




هود، اجاق گاز، سینک، فر

راهنمای نصب و استفاده اجاق گازهای صفحه ای بیمکت

خریدار گرامی، برای برخورداری از خدمات گارانتی، نگهداری از ضمانتنامه (شماره سریال مندرج روی ضمانتنامه) الزامی است

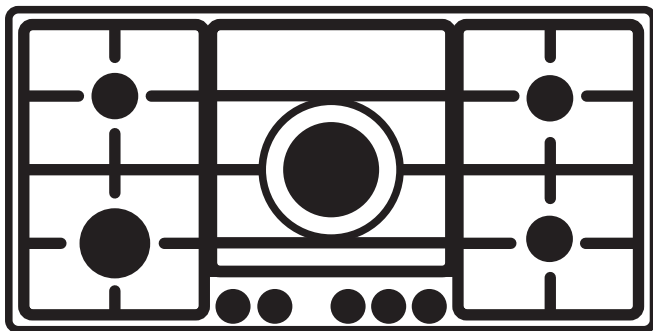

GAS HOB
Instruction Book



۶۶۲۱۸۰۵۸۹۵

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۷۳۱۹



t.me/bimaxcompany



[instagram.com/bimaxkitchen](https://www.instagram.com/bimaxkitchen)



www.bimax.ir

مصرف کننده گرامی

از شما بخاطر انتخاب محصولات بیمکت که حاصل تلاش و زحمات بی وقفه مدیران و پرسنل این شرکت تولیدی می باشد ، نهایت قدردانی را می نمایم. ساخت اجاق گاز در شرکت بیمکت با توجه به آخرین مدلها و نمونه های روز دنیا و با مرغوبترین کیفیت و با پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاههای صنعتی انجام گرفته و در این محصول از همکاری معتبرترین شرکت های اروپایی در این صنعت نیز بهره گیری شده است.

این اجاق گاز در عین ظرافت کوچک و کم حجم بودن آن دارای استحکام و ایمنی کامل بوده که به تأیید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز رسیده است..

امید است که این محصول سالها زینت بخش آشپزخانه شما مصرف کننده گرامی باشد.

قابل ذکر است که نصب گاز به دلایل ایمنی باید دارای شرایط خاصی باشد که فقط سرویسکار مجاز شرکت در صورت صلاحدید آنرا نصب نماید. در صورتیکه شرایط نصب مورد تأیید سرویسکار بوده و عملیات اضافی نظیر تغییر در کابینت جابجایی شیر گاز و غیره مورد نیاز نباشد تنها هزینه نصب به عهده مشتری خواهد بود.

نکات قبل از نصب



هشدار: این وسیله طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل‌های مربوط به آن را مطالعه کنید.

خواهشمندیم جهت بهره‌گیری از ضمانت ۲۵ ماهه محصول و خدمات بعد از فروش و همچنین اطمینان از ایمنی و نصب صحیح، تنها از طریق تکنسین مجاز شرکت نسبت به نصب و راه‌اندازی این محصول اقدام فرمایید.

گاز مصرفی این محصول گاز طبیعی با فشار ۲۰ میلی‌بار است در صورت تغییر در نوع گاز و یا استفاده از گاز کپسولی ابتدا سرشعله‌ها را برداشته سپس با آچار بکس شماره ۷ نازل‌ها را باز کرده و با توجه به جدول صفحه ۷ نازل مناسب را جایگزین کنید ولی توصیه می‌شود حتماً با خدمات پس از فروش و یا نمایندگی‌های مجاز، جهت تعویض ژینگورها تماس حاصل فرمایید (ژینگور پلویز سری D به وسیله آچار رینگی شماره ۷ تعویض شود).
از استفاده رگلا تورهای غیر استاندارد، نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خراب و آسیب دیده و دستکاری قسمت‌های داخلی دستگاه جدا خودداری نمایید.

قسمت‌هایی که در مجاورت اجاق گاز هستند باید از مواد غیرقابل اشتعال و یا مقاومت به گرما ساخته شوند.

از نصب اجاق گاز در مجاورت یخچال و فریزر خودداری فرمایید حرارت ایجاد شده توسط اجاق بر عملکرد اینگونه لوازم تأثیر می‌گذارد.

اجاق گاز نباید در معرض جریان شدید هوا قرار گیرد زیرا ممکن است باعث خاموش شدن شعله شود.

استفاده از یک وسیله گازسوز یخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می‌گردد اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه بخوبی تهویه می‌گردد. سوراخ‌های تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه نظیر هود یا هواکش نصب نمایید استفاده طولانی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه اضافی نظیر بازکردن پنجره یا تهویه موثرتر نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی را به وجود آورد.

برای اتصال محصول به گاز طبیعی از یک شیرگاز انحصاری استفاده کرده و از بکارگیری سه راهی مشترک با مصرف‌کننده‌های دیگر خودداری فرمایید.

توصیه می‌شود فاصله شیرگاز تا محل نصب محصول حداقل ۳۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد. برای نصب طول شیلنگ مورد استفاده باید کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر باشد.

استفاده از سیم ارت به دلیل داشتن سیستم جرقه‌زن روی اجاق الزامیست و در صورت عدم استفاده از سیم ارت عواقب سوء آن به عهده مشتری خواهد بود و شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم ارت (اتصال زمین) را وصل نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را جدا کنید.

ولتاژ و فرکانس برق شهر را با برچسب اجاق گاز چک نمایید تا مغایرتی وجود نداشته باشد.
 - پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار میباشد.
 - شرایط تنظیم این وسیله بر روی برچسب یا پلاک مشخصات آورده شده است.
(Voltage:220V AC-Frequency:50Hz)

- سیم اصلی برق اجاق گاز در مقابل حرارت مقاوم می باشد چنانچه زمان نیاز به تعویض آن باشد به دلیل ضرورت وجود ابزار خاص این تعویض باید توسط سرویسکار شرکت انجام گیرد.
 این وسیله به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق وصل نمی شود و باید مطابق مقررات جاری نصب گردد در مورد الزامات مربوط به تهویه باید دقت خاصی مبذول نمود .

- باید از شیلنگهای لاستیکی تقویت شده (چند لایه) که مخصوص گاز ساخته شده است برای وصل کردن به اجاق گاز استفاده شود.


- نباید طول شیلنگ های گاز حداکثر از ۱/۵ متر بیشتر باشد.

- نباید شیلنگ های گاز در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسایل گاز سوز قرار داشته باشد.

نصب و راه اندازی اجاق گاز

ابعاد برش اجاق گازهای صفحه ای بیمکت و فاصله آن از دیوارهای اطراف با توجه به شکل در جدول زیر درج گردیده است.

فاصله اجاق گاز از دیوار پشتی ۵ سانتی متر و از دیوار جانبی ۱۰ سانتیمتر است

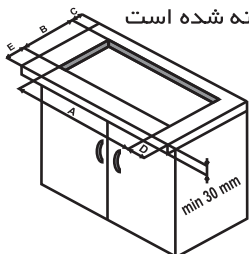

ابعاد نصب کابینت

مدل	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
MG0011-MG0016-MG0017-MG0024-MG0039-MG0040-MG0048 MG0058-MG0059-MG0063-MG0064-MG0065-MG0066-MG5080 MG5081-MG5085-MG5086-MG5087-MG5091-MG5092-MG5097	857	467	50	100
MG003-MG004-MG0014-MG0018-MG5012-MG5015	589	489	50	100
MG0060-MG0061	826	486	50	100
MG5090-MG5090+	857	477	50	100
MG005	870	492	50	100
MG0034-MG0038-MG0049-	865	486	50	100
MG0045-MG0046-MG5082	824	488	50	100
MG5083	759	409	50	100
MG5088-MG5089-MG5084-MG5094-MG0012-MG0013-MG5098 MG5099-MG0026-MG0027-MG5079	867	485	50	100
MG5013-MG5019	574	494	50	100
MG0022	270	494	50	100
MG0021	572	486	50	100
MG5016	460	310	50	100
MG5017-MG5018	273	474	50	100
MG5075	873	490	50	100
MG5095-MG5096	865	484	50	100
MG5077-MG5093	872	491	50	100
MG5020	1067	367	50	100
MG5022-MG5023	287	497	50	100
MG5024	280	490	50	100
MG0068-MG0070	580	500	50	100
MG5021	282	492	50	100
MG5010	875	494	50	100
MG0028	832	483	50	100
MG0015	842	492	50	100

۱- شبکه های نگهدارنده ظروف و سرشعله ها را بردارید .

۲- اجاق را برعکس روی محل صافی قرار داده و نوار چسب آب بندی را دور اجاق به گونه ای بزنید که در کنج ها نوارها روی هم قرار نگیرند و ایجاد برآمدگی نکنند.

توجه: اجاق گاز شما دارای چسب مخصوص آب بندی می باشد که از آسیب دیدن صفحه رویی کابینت و نفوذ آب به داخل کابین جلوگیری می کند که در هنگام نصب باید حتما از آن استفاده گردد.

۳- اجاق را در محل برشکاری شده به صورت کاملا تراز قرار دهید .




۴- پس از جایگزاری اجاق گاز در محل برش خورده از سمت زیربست های موجود در بسته بندی را به گونه ای نصب نمایید که سر بست که با شماره ۱ نام گذاری شده است در شیار کف سینی قرار گیرد و خم گردد و سر دیگر بست به وسیله پیچ خودکار به ام دی اف متصل شود.

توجه ۱: لوله ورودی اجاق گاز (زانویی دنده ای ۱/۲) که شلنگ گاز به آن متصل می گردد به هیچ عنوان نباید تحت فشار باشد و قابلیت چرخش آن می بایست حفظ گردد.

توجه ۲: ضمن بکارگیری شلنگ های استاندارد

گاز توجه داشته باشید که شلنگ در تماس با یک قطعه متحرک نظیر کابینت و کتو نباشد و نباید از هیچ فضایی که امکان خم و مسدود شدن آن باشد عبور نماید.

معرفی اجزای اجاق گاز:

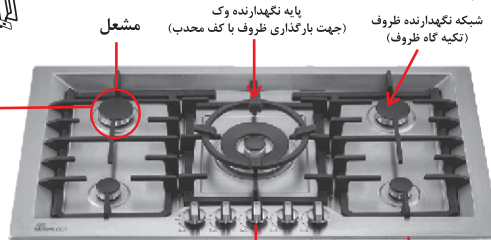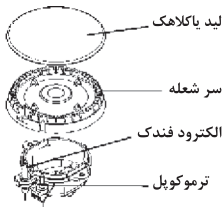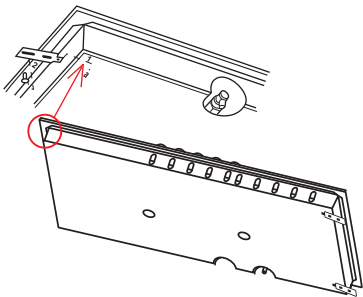

صفحه رویی (استیل یا شیشه ای) ولوم یا دسته کنترل

دسته های کنترل که بر روی اجاق نصب گردیده با علامت سرشعله مربوطه مشخص شده



است و حالت خاموش ، حداکثر شعله و حداقل شعله درکنار آن درج گردیده است (ممکن است عبارتها و یا نمادهای مشابه جایگزین شکل شعله و یا نماد خاموش شود مانند : **OFF, MINIMUM, MIN, MAXIMUM, MAX** و...)

سرشعله مجهز به فندک و ترموکوپل: سرشعله اجاق گازهای بیمکت مجهز به ترموکوپل است که در صورت خاموش شدن ناگهانی شعله، جریان گاز قطع می گردد.

نکته: چنانچه جرقه زن شما کثیف باشد عمل جرقه زدن به خوبی صورت نمی گیرد بدین منظور آن را با یک برس غیر فلزی تمیز کنید.

توجه: از وارد آوردن ضربه و فشار به جرقه زن اجتناب نمایید.

دستورالعمل روشن کردن و روشن کردن مجدد: برای روشن کردن هر مشعل دسته کنترل مشعل مورد نظر را فشار داده و در حین فشار آن را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و عمل فشار دادن را تا پنج ثانیه پس از روشن شدن شعله ادامه دهید. چنانچه با برداشتن دست شعله خاموش شد پیچ را در وضعیت حداکثر قرار دهید و عمل فشردن دسته کنترل را در مدت زمان طولانی تری تکرار نمایید.

ظرفیت حرارتی هر مشعل در کارخانه با توجه به فشار گاز اعلام شده تنظیم شده است در صورت مشاهده هرگونه اختلال در میزان شعله خروجی از دستکاری آن بپرهیزید و با خدمات پس از فروش جهت رفع نقص تماس بگیرید.

نکات ایمنی حین استفاده

– جهت استفاده بهینه از اجاق گازهای صفحه ای بیمکت به نکات زیرتوجه کامل داشته باشید.
– از کشیدن ظروف روی سطح اجاق گاز و صفحه رو خودداری نمایید زیرا باعث خراشیدگی سطح آن می گردد.

– هنگامیکه سرشعله ها و شبکه های نگهدارنده ظروف داغ هستند یا هنگامیکه اجاق گاز تازه خاموش شده است و این قطعات هنوز داغ هستند از ریختن مایعات سرد روی آن جداً خودداری کنید.


اخطار:

– در استفاده از اجاق گازهای شیشه ای با رعایت ضربه وارد نکردن به شیشه، استفاده از ظروف متناسب با مشعل، نریختن مایعات سرد زمانیکه حرارت شیشه بالا می باشد با نریختن مایعات داغ زمانیکه شیشه سرد می باشد و تمیز نگهداشتن شیشه، خطر شکسته شدن شیشه را پایین بیاورید.
– سطوح وسایل پخت و پز در هنگام استفاده به شدت گرم میشود مراقب کودکان باشید که به آنها نزدیک نشوند. از بخارشوی جهت نظافت دستگاه استفاده نکنید.

– شلنگ گاز و سیم های حامل جریان الکتریکی نباید با قسمتهایی از اجاق که داغ میشوند در تماس باشند.

– این وسیله فقط برای پخت و پزمی باشدونباید برای استفاده دیگری به کار رود. برای مثال گرمایش اطاق.

– دقت نمایید که به هنگام نصب و پس از هر مرتبه نظافت اجاق گاز، سرشعله و لید را به درستی در جای خود قرار دهید.

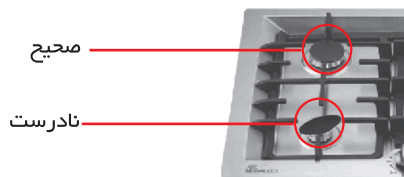

– چنانچه برق قطع شده باشد میتوان از کبریت ویا فندک برای روشن نمودن گاز استفاده نمود.
– از شبکه های نگهدارنده ظروف درگازهای شیشه ای که پایه لاستیکی ندارند استفاده نکنید زیرا پایداری لازم را ندارند.

– چنانچه شیرهای گاز به هر دلیلی سفت گردید آنرا استفاده نکرده و سریعاً با سرویسکار مجاز کارخانه تماس بگیرید.

– در صورت سر رفتن غذا روی سر شعله ها و قسمت های لعابی پس از سرد شدن آنها را تمیز نمایید. وبه منظور عمر طولانی تر وسیله از باقی ماندن موادی مانند سرکه، آبلیمو، گوجه فرنگی شیر، قهوه بر روی این قطعات اجتناب نمایید.

انتخاب ظروف مناسب برای پخت و پز

– استفاده از ظروف با قطرهای مناسب برای هر شعله ضروریست میزان حداکثر قطر ظرف و حداقل قطر ظرف که مصرف کننده مجاز به استفاده از آن است در جدول زیر درج گردیده است.

– در زمان قرار دادن ظرف روی مشعل به این نکته توجه داشته باشید که ظرف در مرکز شعله باشد.

– استفاده از ظروفی که کف آن ناصاف و حالت ناپایدار دارند خطرناک است.

– از ظروفی که کف محدب دارند استفاده نشود.

توجه: از بارگذاری ظروف با قطر بیشتر از حد مجاز بر روی مشعل ها جداً خودداری فرمایید. این امر در گازهای شیشه ای به شکست شیشه و در صفحه مشعل های استیل به سوختگی و زرد شدن ورق می انجامد.

* توان ورودی و قطر ظروف مشعل ها

مشعل	توان ورودی (kw)	حداقل قطر ظرف (mm)	حداکثر قطر ظرف (mm)
کوچک	A : ۱/۱۹	۱۰۰	۱۲۰
	D : ۱/۰۰		
متوسط	A : ۱/۶۹	۱۲۰	۲۴۰
	D : ۱/۶۰		
بزرگ	A : ۲/۱۸	۲۲۰	۲۶۰
	D : ۲/۵۰		
پلوپز	A : ۲/۹۷	۲۴۰	۲۸۰
	D : ۳/۴۰		

راندمان حرارتی مشعل های صفحه مشعل های بیمکت بیش از ۵۲٪ است

تغییر ژینگلور بر اساس تغییر نوع و فشار گاز مصرفی

اجاق گاز شما برای کار با نوع گازی است که در برچسب مشخصات درج گردیده است در صورت تغییر نوع گاز مصرفی ویا استفاده از گاز کپسولی جهت تعویض ژینگلور و الصاق برچسب جدید روی محصول با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

مسئول فنی جهت تعویض نازل با استفاده از آچار بوکس شماره ۷ (7mm) اقدام به باز کردن به سمت چپ و برای بستن به سمت راست.

مشعل سری A / نوع TB : کلاهک های این مشعل تخت می باشند.

مشعل سری A / نوع TF : کلاهک های این مشعل انحناء دارند.

مشعل	گاز مصرفی	فشار گاز mbar	قطر ژینگلور mm 1/100
پلوپز	طبیعی	۲۰	سری D - (HE:150)
			سری TB : 135
			سری TF : 140
	مایع	۲۹	97
بزرگ	طبیعی	۲۰	سری D : LUX HE / 125
			سری TB : 120
			سری TF : 115
	مایع	۲۹	85
متوسط	طبیعی	۲۰	سری D / LUX HE / 101 / 94
			سری TB : 100
			سری TF : 100
	مایع	۲۹	60
کوچک	طبیعی	۲۰	سری D : LUX HE / 78
			سری TB : 90
			سری TF : 85
	مایع	۲۹	50

نظافت و نگهداری

نظافت و تمیز کردن را زمانی انجام دهید که دستگاہ سرد شده باشد. قبل از هرگونه اقدامی جهت نظافت دستگاہ شیر ورودی گاز را بسته و برق دستگاہ را به صورت کامل قطع کنید.

جهت نظافت شبکه های نگهدارنده ظروف از یک اسفنج به همراه آب و مابون استفاده نمایید و از ابزار تیز و ساینده استفاده نکنید .

جهت نظافت سرشعله باید به صورت مرتب آنرا در محلول آب و مابون ولرم غوطه ور کنید و بعد از چند دقیقه به وسیله برس غیر فلزی سرشعله را به گونه ای تمیز نمایید که سوراخها و شیرهای آن از هرگونه جرم پاک شود.


پس از نظافت سرشعله را کاملا خشک کرده و به صورت صحیح در جای خود قرار دهید.

قرارگیری سرشعله و لید به صورت نا صحیح سبب می شود مشعل روشن نشده و یا به درستی روشن نشود. جهت نظافت صفحه رو از یک اسفنج و آب و صابون (یا پاک کننده های ملایم) استفاده نمایید. هرگز از مواد پاک کننده غیر متعارف و اشیا تیز یا ساینده نظیر سیم ظرفشویی چاقو و... جهت تمیز کردن اجاق گاز استفاده نکنید.

عیب یابی:

در صورت مشاهده هرگونه اختلال در کارکرد دستگاه پس از بررسی موارد زیر چنانچه مشکل همچنان وجود داشت شیر ورودی گاز را ببندید و برق دستگاه را به طور کامل قطع کنید سپس با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

نوع نقص	علت احتمالی	راه حل
شعله روشن نمی شود	جریان گاز قطع است	اطمینان حاصل نمایید که جریان گاز اصلی باز است همچنین مطمئن شوید که شیر متصل به اجاق نیز باز باشد.
	قطعات سرشعله کثیف است	سرشعله را مطابق با آنچه در بند نظافت و نگهداری آمده تمیز کنید و پس از خشک کردن به درستی در جای خود قرار دهید
	سرشعله و یا لید به درستی در جای خود قرار نگرفته	اطمینان حاصل کنید که سرشعله و لید را به درستی در جای خود قرار داده اید. و قطعه جایگزاری شده متعلق به همان مشعل است.
فندک کار نمی کند	جریان برق قطع است	مطمئن شوید برق ساختمان قطع نباشد همچنین اتصال برق دستگاه به پریز را چک کنید.
	اتصالات الکتریکی دچار مشکل شده است	فیوز ساختمان را چک کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید
نقص در عملکرد ترموکوپل	وجود جرم یا مواد پاک کننده بین فندک و سرشعله	سرشعله و الکتروود فندک را کاملاً تمیز و خشک نمایید
	تجمع دوده در انتهای ترموکوپل و کثیف بودن سوراخهای سرشعله	دوده انتهایی ترموکوپل را پاک کنید و سرشعله را مطابق آنچه در بند نظافت و نگهداری آمده تمیز و خشک نمایید.
استشمام بوی گاز در آشپزخانه	یکی از ولوم ها باز است. شلنگ گاز در وضعیت نامناسب قرار دارد. نشت احتمالی در اتصالات دو سر شلنگ	پنجره ها را باز کنید. از روشن کردن کبریت و فندک و دست زدن به کلیدهای برق خودداری نمایید. شیر اصلی گاز را ببندید. برق را از خارج از محل نشت گاز قطع کنید. با یک پارچه یا حوله مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت کنید پس از بررسی ولوم ونحوه اتصالات در صورت نیافتن علت نشتی با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

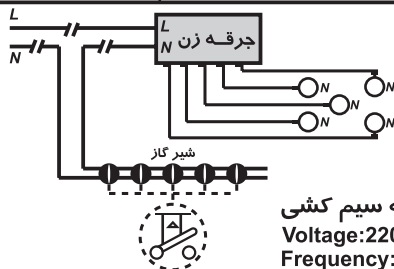

نقشه سیم کشی
Voltage: 220V
Frequency: 50Hz

راهنمای استفاده از اجاق گازی بيمکت تایمردار





عملکرد	نشانه
<p>دکمه روشن / خاموش تایمر</p> <p>برای تنظیم ساعت ۳ ثانیه انگشت خود را روی علامت پاور نگه دارید سپس تنظیم را با گزینه افزایش و کاهش انجام داده و برای تنظیم کردن دقیقه بعداز تنظیم ساعت بلافاصله پاور را لمس کنید و گزینه دقیقه چشمک می زند که با استفاده گزینه افزایش و کاهش قابل تنظیم است.</p>	
<p>انتخاب شعله</p>	
<p>افزایش زمان روشن ماندن شعله (تایمر) تا ۶۰۰ دقیقه انتخاب شده.</p>	
<p>کاهش زمان روشن ماندن شعله انتخاب شده.</p>	
<p>قفل کودک:</p> <p>دکمه قفل کودک را ۳ ثانیه لمس نمایید.</p>	
<p>صدای هشدار:</p> <p>جهت قطع صدای زنگ هشدار همزمان هر دو دکمه افزایشده و کاهنده را ۳ ثانیه لمس نمایید.</p>	  



۶۲۲۱۸۰۵۸۹۵

صحت کد رهگیری را می‌توانید از سامانه
استعلام پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ استعلام نمایید

Bimax

اجاق گاز رومیزی توکار

برای تغییر نوع کاربری به گاز مایع مراجعه به دفترچه راهنما الزامی است
نوع گاز مصرفی } مایع فشار گاز مایع ۲۹ میلی بار
طبیعی فشار گاز مایع ۲۰ میلی بار

توان مشعل‌ها بر حسب کیلووات

مدل	کوچک	متوسط	بزرگ	پلوپز
A	۱/۱۹	۱/۶۹	۲/۱۸	۲/۹۷
D	۱/۰۰	۱/۶۰	۲/۵	۳/۴۰

(راندمان حرارتی مشعل‌های فوقانی بیش از ۵۲٪ است) ساخت ایران



Certificate number: CE8756



ساخت ایران



GAS HOB Instruction Book

تهران، چهارراه تهرانپارس، جاده دماوند (به سمت آبعلی) خیابان سازمان آب، خیابان ۱۲ متری اول، پلاک ۳

تلفن: ۰۲۱ - ۷۳۱۸ - ۰۲۱ - ۷۷۳۳۹۴۱۸ - ۱۹

No3 , 12 metri aval St , Sazman ab Av, Tehran , Iran

Tel: +9821 -7318 +9821 77339418 -19



Recycled paper