



راهنمای نصب و استفاده
هودهای آشپزخانه

COOKER HOOD
Instruction Book

Bimax Kitchen Appliances



www.bimax.ir



فهرست

صفحه	عنوان
۱	■ سخنی با مشتری
۲-۴	■ نکات ایمنی (طریقه استفاده، نصب، نگهداری و تعمیر)
۴	■ ابعاد برش کابینت
۵	■ معرفی محصولات
۶	■ راهنمای استفاده از هود مدل B2051U - B2030U - B8002U - B7002U - B5002U BB2005U - B2007U / B2070U - B2016U - B7004U B116U - B114U - B112U - B111U - B110U - B2070U / B2064U - B2065U - B2071U B2061U - B2062U - B2066U - B2036U - B2037U - B2068U
۷	■ راهنمای استفاده از هود مدل B2055U - B2060U / B2063U - B2035U / B2045U B2046U / B2012U
۸-۹	■ راهنمای استفاده از هود مدل B2041U - B2040U - B2038U - B2032U - B2028U B2027U - B2019U - B2018U - B2015U - B2014U B2044U - B2050U - B2047U - B2043U - B2042U - B2052U - B2012U B2039U - B2043U - B2010U - B2075U
۹-۱۴	■ راهنمای استفاده از هود مدل B2073U - B2069U / B2058U - B2049U B2023U - B2022U / B2099U / B2074U / B2076U / B2054U / B2072U / B2075RF - MG0048 - MG5091 / B2079U
۱۵	■ راهنمای استفاده از هود مدل B2077U- B2078U - کلید کنترل از راه دور
۱۶	■ مشخصات لامپ تعویضی
۱۷	■ ایرادات احتمالی و رفع آن



سخنی با مشتری

مشتری گرامی با سلام و تشکر از حسن سلیقه شما

شرکت ستاره طلایی صنعت با نام تجاری بیمکت BIMAX ، در سال ۱۳۶۰، به عنوان یک پیشگام ، فعالیت خود را در زمینه تولید هود آشپزخانه آغاز نمود و محصولات خود را در سال‌های آتی به سایر لوازم آشپزخانه توسعه داد.

این شرکت ، با بیش از ۴۰ سال سابقه درخشان در صنعت لوازم آشپزخانه ، با اتخاذ رویکرد خودکفایی مّلی ، امروزه به یکی از برترین برندهای تولید لوازم آشپزخانه مبدل شده است.

سیاست تولید در بیمکت ، مبتنی بر پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و تکنولوژی مدرن و با بهترین کادر متخصص ایرانی و مشاورین خارجی می‌باشد. تولیدات این شرکت در حال حاضر طیف گسترده‌ای از محصولات آشپزخانه از جمله هود ، اجاق گاز صفحه ای ، اجاق برقی، سینک ظرفشویی ، فربری، فربری گازی ، آون توستر و مایکروفر در انواع طرح‌ها و مدل‌ها را پوشش می‌دهد. این محصولات علاوه بر سطح مّلی ، در سطح بین المللی نیز مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است. مشتریان از کانالهای متعددی همچون نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، فروشگاه‌ها و نمایندگان معتبر در پهنه جغرافیایی، به محصولات شرکت دسترسی خواهند داشت. خدمات پس از فروش گسترده برای تمامی محصولات ، اطمینان خاطر بالایی برای مشتریان نسبت به انتخاب خود فراهم کرده است.

بیمکت طی سال‌ها پیش‌تازای در عرصه رقابت با سایر تولیدکنندگان داخلی ، با رعایت کیفیت نوآوری و عملکرد بالا موفق به اخذ گواهینامه‌های همچون **ISO 10002, ISO 9001, IDO/IEC 17025, ISO 14001, OHSAS 18001, CE, QS, EQTA** شده است. برند بیمکت در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱ به عنوان واحد نمونه استاندارد کشور انتخاب و معرفی شده است.

با آرزوی موفقیت
شرکت بیمکت

زندگی بیمکت جهان‌داره...



نکات ایمنی

به هنگام استفاده همزمان از هوداجاق خوراک پزی و وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت های دیگر تهویه اتاق باید به طور مناسبی انجام شود.

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانایی فیزیکی،حسی یا عقلی و یا افرادی تجربه و نا آگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست و در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

- توصیه می شود بچه ها تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با وسیله بازی نمی کنند.

⚠ هشدار: ریموت کنترل باید دور از دسترس کودکان نگهداری شوند. دقت داشته باشید که ریموت کنترل هود شما با باتری های سکه ای یا نیم قلم تغذیه می شوند که بلعیدن باتری می تواند به سوختگی شیمیایی، سوراخ شدن بافت نرم و مرگ منجر شود. سوختگی شدید می تواند ۲ ساعت پس از بلعیدن رخ دهد. فوراً مراقبت پزشکی درخواست کنید.

- برای کارایی بهتر هود، دستگاه را ۵ دقیقه قبل از شروع پخت و پز با دور کند روشن کنید. و نیز بعد از اتمام پخت اجازه دهید دستگاه به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه با کمترین دور خود کار کند تا زمان کافی برای خارج کردن بو و دود پراکنده در محیط را داشته باشد.

- هود اجاق خوراک پزی نباید در معرض شعله مستقیم قرار بگیرد. (زمانی که پخت و پز صورت نمی گیرد. شعله گاز روشن نباشد و ابعاد ظرف روی اجاق با ابعاد شعله متناسب باشد تا حرارت از اطراف ظرف به هود سرایت نکند).

- از قراردادن هر نوع کباب پز روی گاز خودداری نموده و از آماده سازی زغال بر روی اجاق گازی که بالای آن هود نصب شده خودداری فرمایید. انجام این کار علاوه بر ابطال گارانتی باعث دفرمگی و خرابی هود می گردد.

- غذای قابل اشتعال را روی هود قرار ندهید و موقع سرخ کردن مراقب باشید روغن به هیچ وجه مشتعل نشود. سرعت موتور هود را با توجه به تعداد شعله های روشن اجاق گاز تنظیم کنید.

⚠ هشدار: قسمت های در دسترس ممکن است هنگام استفاده از وسایل پخت و پز گرم شوند.

- مشخصات فنی باتری کنترل از راه دور: باتری ریموت کنترل (مخصوص مدل هایی که ریموت کنترل دارند) سکه ای ۳، ولت مدل CR2025 لیتیوم و ریموت های باتری نیم قلم خور از باتری های آلکالاین AAA ، ۱/۵ ولت استفاده نمایید.

- از نگهداری یا انداختن باتری های خالی در سطل زباله جداً خودداری کرده و باتری های خالی را به مرکز بازیافت مخصوص تحویل نمایید.

نکات ایمنی - مربوط به نصب

لطفاً قبل از نصب و استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.

- نحوه اتصال به برق شهری فقط از طریق ترمینال پیچی به برق اصلی ساختمان می باشد. در وسایلی که فاقد دو شاخه هستند ، از کلید قطع تمام قطب (قطع همزمان فاز و نول) که مستقیماً به ترمینال های تغذیه متصل میگردد ، استفاده شود.

- هیچگاه لوله خروجی هوا را به هواکش شومینه ، بخاری ، آبگرمکن و یا خروجی هوای طبقات دیگر متصل نکنید.

- هوای خروجی هود اجاق خوراک پزی نباید در دودکشی تخلیه شود که برای خروج دود سرخ کن گازی یا سرخ کن هایی با سایر سوخت ها استفاده می گردد.



- خروجی های مشبک برای هود که عمدتاً برای نمای ساختمان نصب می شود اصلاً برای اینکار مناسب نبوده و باید برای استفاده مناسب و بهینه از هود و جلوگیری از ایجاد صدای ناهنجار ، از خروجی های مناسب هود استفاده شود ، این نوع خروجی ها در دراز مدت آسیب جدی به موتور هود وارد می کنند .
- یکی از مهمترین نکات در هنگام نصب ، استفاده از خروجی مناسب می باشد . هر چه قطر لوله خروجی بیشتر طول آن کوتاهتر و تعداد خم های مسیر کمتر باشد ، هود دارای مکش بیشتر و صدای کمتری خواهد بود .

- بهترین حالت ، استفاده از لوله خرطومی با قطر ۱۲ سانتی متر برای مدل های زیر کابینتی و لوله با قطر ۱۲ و یا ۱۵ سانتی متر برای مدل های شومینه ای می باشد. ضمناً طول لوله خروجی نباید از ۵۰ سانتی متر تجاوز نماید و در صورت افزایش طول لوله خروجی بازده هود به طور چشمگیری کاهش می یابد .
- جهت نصب هود آشپزخانه بیمکت بهترین فاصله لبه پایینی هود تا اجاق گاز ۶۵ تا ۷۰ سانتیمتر می باشد.

- کاهش فاصله هود با اجاق به کمتر از حد مجاز قید شده در بند بالا باعث کوتاه شدن عمر قطعات و حتی سوختن موتور میگردد همچنین افزایش فاصله ایمنی، سبب کاهش مکش هود می گردد.
- اندازه طول هود باید سطح اجاق گاز را به صورت کامل پوشش دهد.

⚠ نکات ایمنی - طریقه نصب

نصب دستگاه باید توسط نماینده شرکت و یا افراد ذیصلاح صورت پذیرد .
- هودهای کلاسیک زیر کابینتی: برای نصب این هودها ابتدا قاب فیلتر را از هود جدا نموده و با قرار دادن هود روی کابینت و علامت گذاری محل پیچ ها و جای لوله خروجی و برش محل خروجی ، هود را به کمک ۲ عدد پیچ و رولپلاک و با رعایت فاصله ایمن به کابینت یا (دیوار) متصل کنید .
- هودهای شومینه ای کلاسیک و مدرن: این دسته از هودها توسط ۲ عدد پیچ و رولپلاک و با رعایت تقارن و فاصله حداقل ۶۵ سانتیمتر از سطح اجاق به دیوار نصب می شوند. (مشخصات پیچ رولپلاک (M5x60)
- هودهای با نصب عمودی (ورتیکال): به صورت ۴۵ درجه و با رعایت فاصله حداقل ۶۰ سانتیمتری از سطح اجاق نصب میشوند به این صورت که قلبی که به این منظور در بسته بندی قرار دارد با رعایت فاصله مساوی از طرفین و رعایت فاصله از سطح اجاق ، توسط ۲ عدد پیچ و رولپلاک ، به دیوار نصب می شود و قلبهایی که پشت هود تعبیه شده در زبانه قلبی که به دیوار نصب شده جای می گیرند .
- هودهای جزیره ای: در هودهای مدل جزیره قطعه سقفی که در بسته بندی وجود دارد توسط چهار عدد پیچ سقفی رول بولت (M6) به سقف متصل می شود و سپس پایه آویز بیرونی توسط چهار عدد پیچ سرخزینه (M4x8) به قطعه سقفی متصل شده ، و پایه آویز داخلی توسط چهار عدد پیچ و مهره به محصول متصل می شود.

⚠ **هشدار :** در هودهای مدل جزیره قبل از اقدام برای خرید و نصب مطمئن شوید که سقف از زیرسازی مناسب جهت این منظور برخوردار است.



⚠ نکات ایمنی مربوط به تعمیر و خدمات

- تعمیر هود توسط نمایندگان شرکت و یا افراد ذیصلاح صورت گیرد.
- چنانچه بند تغذیه (کابل) دچار آسیب دیدگی شود و با نیاز به افزایش طول داشته باشد این امر می بایست از طریق خدمات پس از فروش شرکت و توسط نمایندگان مجاز صورت پذیرد.
- در صورت هر گونه خرابی با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نکات ایمنی مربوط به سرویس و نگهداری

- قبل از سرویس و یا نظافت دستگاه، برق را قطع نمایید. (قطع جریان تمام قطب، به وسیله فیوز یا سوئیچ در نظر گرفته شده درسیم کشی ثابت ساختمان صورت می گیرد.)
- در هنگام نظافت از اسفنج پرآب استفاده نکنید و از وارد شدن آب و سایر مواد شوینده و یا اسپری کردن مواد پاک کننده به داخل کلیدها و بردها و سایر قطعات الکتریکی جلوگیری به عمل آورید این مورد علاوه بر خطر برق گرفتگی باعث آسیب و خرابی این قطعات می شود.
- بعد از چند بار استفاده از هود در صورت تجمع چربی روی سطح خارجی حتما سطح خارجی هود را نظافت کنید. عدم نظافت در زمانهای کوتاه باعث تجمع چربی روی سطوح هود گردیده که به آسانی از بین نخواهد رفت.
- برای پاک کردن و نظافت هود از پاک کننده قوی و غیر متعارف استفاده نکنید (از شیشه پاک کن یا مواد شوینده ملایم استفاده کنید).
- برای تمیز کردن سطوح هود و به منظور جلوگیری از ایجاد خط و خش از ابر و دستمال لطیف استفاده کنید (از اسکاچ یا سیم ظرفشویی استفاده نکنید).
- فیلترهای الیافی متناسب با میزان و نحوه مصرف در صورت تجمع چربی باید تعویض شوند و عدم تعویض به موقع باعث کاهش راندمان میشود و خطر آتش سوزی را در پی خواهد داشت. (توصیه می گردد هر سه ماه یکبار تعویض گردد).
- زمان نظافت فیلتر آلومینیومی نیز به میزان و نحوه استفاده از هود بستگی دارد، توصیه می گردد فیلتر آلومینیومی را هر ماه با آب جوش و مابغ ظرفشویی و با برس پلاستیکی تمیز نمایید (در هنگام استفاده از آب جوش رعایت نکات ایمنی الزامیست).
- چنانچه نظافت طبق دستورالعمل استفاده انجام نشود، احتمال آسیب دیدن دستگاه و همچنین وقوع آتش سوزی افزایش می یابد.

- ابعاد برش کابینت

هود مخفی: نصب توسط برش روی کابینت صورت می گیرد. ابعاد برش مطابق با جدول زیر است:

ابعاد برش (mm) عرض x طول	ابعاد وسیله (mm) ارتفاع x عرض x طول	مدل
680x260	705x285x310	B 2030 U
680x260	705x285x350	B 2052 U - B 2062 U
280x250	700x308x380	B 2061 U
680x280/780x280/880x280	700x300x380/800x300x380/900x300x380	B 2068 U - B 2075 RF - B 2076 U
680x280/780x280/880x280	700x300x370/800x300x370/900x300x370	B 2071 U - B 2073 U - 001 Max
680x280	700x300x380	B 2072 U
780x280	800x300x380	B 2058 U

هود را در محل برش خورده قرار دهید، پیچ های روی تکیه گاه نصب را به ترتیب شل کرده به سمت پایین آورده به طوریکه صفحه کابینت بین تکیه گاه و هود قرار گیرد سپس از داخل پیچ ها را سفت کنید.



معرفی محصولات

هودهای تولیدی این کارخانه را می توان شامل شش دسته اصلی دانست که عبارتند از:



هودهای کلاسیک (زیر کابینتی)



هودهای شومینه ای کلاسیک



هودهای شومینه ای مدرن



هودهای مورب



هودهای جزیره ای (Island)



هودهای مخفی (Hidden)



COOKER HOOD

Bimax Kitchen Appliances


- توجه : ممکن است هود خریداری شده توسط شما از لحاظ علائم گرافیکی پنل با دفترچه راهنما اندکی متفاوت باشد.

کد اختصاصی: B4002U - B4001U - B1002U - B1001U

عملکرد	نشانه	نوع کلید
جهت روشن و خاموش کردن لامپها		کلید صفر - لامپ
جهت روشن و خاموش کردن موتور یا موتورها		کلید دو پل یا تک پل صفر - پروانه
تغییر دور موتور بین دور ۱ و ۲		کلید I به II
تغییر دور موتور بین دور ۲ و ۳		کلید II به III

دستورالعمل استفاده


کد اختصاصی: B2051U-B2030U(hidden)-B8002U-B7002U-B5002U- B2005U-B2007U

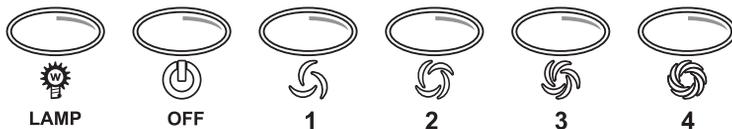

کد اختصاصی: B2070U-B2016U - B7004U - B116U - B114U - B112U - B111U-B110U



کد اختصاصی: B2064U-B2065U-B2071U-B2061U-B2062U-B2066U-B2036U-B2037U-B2068U-B2055U



درمدلهای B2036U-B2037U-B2066U-B2055U نمای کلیدبه صورت عمودی بوده و در B2061U-B2062U به صورت افقی مختصات و عملکرد کلیدها مانند سایرمدلهای لمسی دیگر می باشد. تایمر ۳ دقیقه بوده و در زمان کارکردموتور با فشار مجدد کلیدON/OFF عمل می نماید (کلید لمسی یا ریموت)



دستورالعمل استفاده

B2060U

کد اختصاصی:




نمای کلید

مختصات و عملکرد کلیدها مانند سایر مدل‌های لمسی دیگر می باشد. تایمرا دقیقه بوده و زمان کارکرد موتور با فشار مجدد کلید ON/OFF عمل می نماید (کلید لمسی بدون ریموت)

عملکرد	نشانه کلید
جهت روشن و خاموش کردن هود	
جهت لغو فعالیت موتور و خاموش شدن هود	
جهت روشن و خاموش کردن لامپ	
کلید تنظیم برای افزایش و یا کاهش دورهای موتور	

B2063U - B2035U

کد اختصاصی:

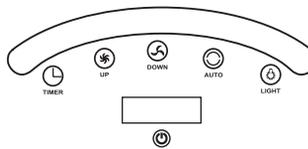


B2045U - B2046U

کد اختصاصی:



B2012U

کد اختصاصی:

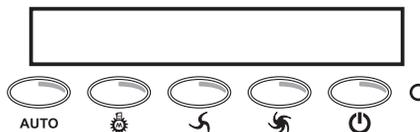



COOKER HOOD

Bimax Kitchen Appliances

B2041U - B2040U - B2038U - B2032U - B2028U - B2027U - B2019U-B2018U
B2015U - B2014U - B2044U - B2050U - B2047U - B2043U - B2042U - B2052U
B2012U - B2039U - B2043U - B2010U - B2075U

کد اختصاصی:

دستورالعمل استفاده



AUTO



TIMER



LIGHT



UP



DOWN



ON:OFF

عملکرد

نشانه کلید

کلید ON/OFF جهت روشن و خاموش کردن هود



کلید کاهنده دور موتور-با لمس این کلید دور موتور کاهش می یابد.



DOWN



DOWN

کلید افزایش دور موتور- با لمس این کلید دور موتور افزایش می یابد



UP



UP

جهت روشن و خاموش کردن لامپ ها



LIGHT



LIGHT

جهت فعالسازی سنسور هود : بعد از لمس این کلید یک دقیقه زمان لازم است تا سنسور به حالت فعال در آید در این حالت به محض رسیدن دود یا گاز هود به صورت خودکار روشن شده و پس از رفع عامل دود یا گاز به حالت تایمر می رود. و بعد از یک دقیقه کار با دور سه خاموش می شود در این حالت نیز همچنان حالت AUTO فعال است و به روال مذکور عمل خواهد کرد.



AUTO

دکمه  لمس کنید سپس دکمه  را به مدت ۱ ثانیه لمس نمایید ، ساعت را تنظیم نموده و با لمس مجدد دکمه  دقیقه را تنظیم نمایید. تغییرات پس از ۵ ثانیه انجام می شود.



TIMER



تنظیم تایمر و ساعت

تنظیم ساعت صفحه نمایش: در حالتی که هود خاموش است کلید **ON/OFF** را یکبار لمس کنید تا صفحه روشن شود. حال انگشت خود را به مدت ۵ ثانیه روی کلید **ON/OFF** نگه داشته تا عدد ساعت و کلیدهای افزایشدهنده و کاهشدهنده دور موتور **UP/DOWN** به صورت چشمک زن در آید، در این حالت با کلیدهای **UP/DOWN** می توان عدد ساعت را تنظیم نمود. پس از اعمال تنظیمات روی عدد ساعت با یک بار دیگر لمس لحظه ای کلید **ON/OFF** عدد دقیقه چشمک زن شده که می توان آن را با کلیدهای افزایشدهنده و کاهشدهنده **UP/DOWN** تنظیم نمود. پس از اتمام کار تنظیم، ساعت با لمس مجدد **ON/OFF** کلید ثبت می شود. بدون لمس این کلید نیز بعد از ۳ ثانیه اعداد تنظیم شده ثبت می شوند.

فعال کردن حالت تایمر: در حالتی که موتور هود روشن است با لمس کردن کلید **ON/OFF** هود به حالت تایمر می رود. در این حالت پس از لمس این کلید به صورت پیش فرض عدد ۳ دقیقه روی صفحه چشمک زن به نمایش در می آید. در این حالت می توان با کلیدهای کاهشدهنده و افزایشدهنده دور موتور که به حالت چشمک زن در آمده اند عدد تایمر را بین ۱ تا ۹ دقیقه تنظیم نمود. برای فعال شدن تایمر کافیهست بعد از انجام موارد بالا برای مدت ثانیه هیچ کلیدی لمس نشود. در این شرایط شمارش معکوس جهت خاموش شدن هود آغاز خواهد شد.

تنظیم ساعت صفحه نمایش: درحالتی که هود خاموش است کلید **ON/OFF** را یکبار لمس کنید تا صفحه روشن شود. حال انگشت خود را به مدت ۵ ثانیه روی کلید **ON/OFF** نگه داشته تا عدد ساعت و کلیدهای افزایشدهنده و کاهشدهنده دور موتور **UP/DOWN** به صورت چشمک زن در آید، در این حالت با کلیدهای **UP/DOWN** می توان عدد ساعت را تنظیم نمود. پس از اعمال تنظیمات روی عدد ساعت با یک بار دیگر لمس لحظه ای کلید **ON/OFF** عدد دقیقه چشمک زن شده که می توان آن را با کلیدهای افزایشدهنده و کاهشدهنده **UP/DOWN** تنظیم نمود. پس از اتمام کار تنظیم، ساعت با لمس مجدد **ON/OFF** کلید ثبت می شود. بدون لمس این کلید نیز بعد از ۳ ثانیه اعداد تنظیم شده ثبت می شوند.


تنظیم ساعت صفحه نمایش: درحالتی که هود خاموش است کلید **ON/OFF** را یکبار لمس کنید تا صفحه روشن شود. حال کلید **ON/OFF** را لمس کنید و بلافاصله با کلید کاهشدهنده دور موتور یا افزایش دهنده دور موتور به روشهای بالا ساعت را تنظیم کنید.

دستورالعمل استفاده

B2073U-B2069U

کد اختصاصی:

عملکرد	نشانه
کلید ON/OFF جهت روشن و خاموش کردن هود	POWER
کلید کاهشدهنده دور موتور-با لمس این کلید دور موتور کاهش می یابد.	DOWN
کلید افزایشدهنده دور موتور- با لمس این کلید دور موتور افزایش می یابد	UP
جهت روشن و خاموش کردن لامپ ها	LAMP
جهت فعالسازی سنسور هود:بعداز لمس این کلید یک دقیقه زمان لازم است تا سنسور به حالت فعال درآید در این حالت به محض رسیدن دود یا گاز هود به صورت خودکار روشن شده و پس از رفع عامل دود یا گاز به حالت تایمر می رود. و بعد از یک دقیقه کار با دور سه خاموش می شود در این حالت نیز همچنان حالت AUTO فعال است و به روال مذکور عمل خواهد کرد.	AUTO A

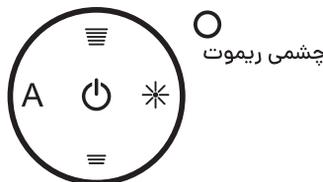

چشمی ریموت



COOKER HOOD

Bimax Kitchen Appliances

راهنمای استفاده

B2058U - B2049U - B2023U - B2022U - B2099U

کد اختصاصی:



لازم به توضیح است که این مدل، از دسته هودهای درب اتوماتیک بوده و تا زمانی که درب هود باز نشود، هیچکدام از عملکردهای هود کار نخواهد کرد

عملکرد	نشانه
کلید ON/OFF: برای خاموش کردن موتور هود و همچنین برای استفاده از تایمر یک دقیقه ای از این کلید استفاده می شود. در حالتی که موتور هود روشن است با لمس این کلید هود به حالت تایمر یک دقیقه ای رفته و با لمس مجدد آن، موتور خاموش شده و درب هود بسته می شود.	
کلید حالت نظافت: برای فعال کردن این حالت کفایت به مدت ۵ ثانیه این کلید را لمس نمایید. در این حالت درب هود باز می شود ولی موتور کار نخواهد کرد. پس از اتمام کار نظافت کلید را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید تا درب هود بسته شود.	
تنظیم ساعت: برای تنظیم ساعت ابتدا باید توجه داشت که درب هود بسته باشد. (هود خاموش باشد) سپس یکبار با لمس کلید اعداد روی صفحه نمایش چشمک زن می شوند و همچنین لامپ سیگنال کلیدهای روشنایی و دور موتور (پروانه) نیز روشن می شوند. در این حالت کلید روشنایی عدد دقیقه و کلید پروانه عدد ساعت را تنظیم می کند. پس از تنظیم زمان با لمس مجدد کلید تنظیم اعداد ثبت می شوند. ضمناً اگر بعد از تنظیم به هیچ کلیدی دست نزنید، پس از چند ثانیه اعداد ثبت خواهند شد.	
تنظیم تایمر: در حالتی که موتور هود کار میکند با لمس این کلید عدد یک دقیقه روی صفحه نمایشگر نمایان می شود این وضعیت نشانگر این است که هود به مدت یک دقیقه کار کرده و سپس خاموش می شود. تایمر این هود به مدت ۱۰ تا ۶۰ دقیقه قابل تنظیم بوده و می توان با لمس چند باره این کلید به عدد مورد نظر رسید. پس از اینکه به عدد مورد نظر رسیدیم کفایت به مدت ۱۰ ثانیه به صفحه کلید دست نزنیم تا عدد ثبت و شمارش معکوس تا زمان خاموش شدن نهایی هود شروع شود.	
جهت روشن و خاموش کردن لامپ ها	
کلید دور موتور: با لمس این کلید دورهای موتور تغییر می کند. دور موتور با این کلید در سه دور قابل تغییر است. برای تغییر دور موتور باید همان کلید را به طور متناوب لمس کنید تا به دور مورد نظر برسید. اگر درب هود بسته باشد با لمس این کلید ابتدا درب هود باز شده و سپس موتور کار می کند.	
چشمی ریموت	



راهنمای استفاده مدل **B2074U**



عملکرد	نشانه
روشن / خاموش لامپ	
روشن کردن هود انتخاب دور موتور خاموش کردن هود	
در صورت روشن بودن موتور، با لمس ممتد ۳ ثانیه‌ای کلید لمسی ۱، این حالت فعال می‌شود. پس از آن با لمس هر یک از کلیدهای سرعت موتور، زمان متناسب با این کلید قابل تنظیم است. کلید سرعت ۱ متناسب با ۱۰ دقیقه، سرعت ۲ متناسب با ۲۰ دقیقه، سرعت ۳ متناسب با ۳۰ دقیقه و سرعت ۴ متناسب با ۴۰ دقیقه می‌باشند. پس از سبزی شدن زمان تنظیم شده، موتور و چراغ خاموش می‌شوند و سیستم از این حالت خارج می‌شود. صورتی که به مدت ۵ ثانیه نیز هیچ کلیدی لمس نشود، سیستم زمان ۱۰ دقیقه را با به صدا درآوردن یک بوق ممتد برای هر دور موتوری که انتخاب شده باشد، فعال می‌کند.	* حالت زمان دهی خاموش شود (Timer Mode)
در صورت لمس همزمان دو کلید لمسی ۱ و کلید لمسی ۵، پنل به حالت تنظیمات اولیه خود باز می‌گردد. این حالت مشابه قطع و وصل نمودن برق اصلی هود می‌باشد.	* بازگشت به تنظیمات اولیه (Reset)
پس از ۸ ساعت روشن بودن موتور یا چراغ، سیستم به صورت خودکار موتور و چراغ را خاموش می‌کند.	* خاموشی خودکار پس از ۸ ساعت کار مداوم (Auto Turn off)
روشنایی کلیدها دارای حالت خاموش و روشن می‌باشند که با لمس ممتد به مدت ۳ ثانیه تغییر می‌یابند.	* روشنایی کلیدهای (Key Back Lights)



COOKER HOOD

Bimax Kitchen Appliances

راهنمای استفاده از هود مدل B2076U



عملکرد	نشانه
کلید ON/OFF جهت روشن و خاموش کردن هود	
کلید انتخاب دور موتور از ۱ تا ۴	
با لمس دکمه حالت تایمر فعال می شود. دور موتور را انتخاب، سپس دکمه تایمر را لمس نمایید تا هود شما پس از ۳ دقیقه به طور خودکار خاموش گردد.	
دکمه فعال سازی سنسور گاز، بو و حرارت را لمس کنید. زمان راه اندازی ۴۵ ثانیه می باشد که با افزایش حجم گاز ، بو و شدت حرارت هود شما با دور ۴ شروع به کار میکند. پس از ۱ دقیقه دور ۳، پس از ۱ دقیقه دور ۲ و پس از ۱ دقیقه پایانی دور موتور خاموش گردد.	
روشن و خاموش کردن لامپ	


راهنمای استفاده از مدل تاج لس ()



عملکرد	نشانه
با لمس اول ، کلید روشن شده و با لمس دوم لامپ روشن می شود. برای خاموش کردن کلید، دکمه را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید.	
کلید کاهنده : با لمس کلید دور موتور شما کاهش می یابد. مدت ۳ ثانیه نگه داشته تایمر ۵ دقیقه ای فعال می شود (که پس از ۵ دقیقه هود شما خاموش خواهد شد).	
کلید افزایش دهنده : با لمس کلید دور موتور شما افزایش می یابد.	
حالت حرکت دست (Touchless)	عملکرد (۲ کلید فوق)
حرکت دست از مقابل چشمی چپ به سمت چشمی راست (زمانیکه هود خاموش است)	روشن کردن هود و لامپ
حرکت مجدد دست راست از مقابل چشمی چپ به سمت چشمی راست (پس از روشن کردن هود لامپ) حرکت دست از چپ به راست پس از دور ۴، مجدد دور ۱ را روشن می کند.	روشن کردن دور موتور ۴، ۳، ۲، ۱
حرکت دست از چشمی راست به چشمی چپ (زمانیکه موتور در یکی از دور ۴ روشن می باشد)	حالت تایمر
حرکت مجدد دست از چشمی راست به چشمی چپ (پس از حالت تایمر)	خاموش کردن هود و لامپ




راهنمای استفاده از هود مدل **B2054U**



عملکرد	نشانه
دکمه روشن / خاموش	
سرعت مکش هود با لمس این دکمه از ۱ تا ۴ قابل تنظیم می باشد.	
جهت فعال سازی سنسور گاز ، حرارت و بو این دکمه را لمس کرده تا پس از ۴۵ ثانیه هود شما به صورت خودکار بسته به میزان گاز ، حرارت و بو روشن شده و پس از مکش کامل آلودگی ها خاموش می شود.	
در حالیکه یکی از دوره های موتور روشن است دکمه (Power) را لمس کرده تا حالت تایمر فعال شود. می توانید حداکثر تا ۹۹ دقیقه تایم را تنظیم نمایید.	* تایمر
هنگامی که پنل خاموش است اگر از سمت دکمه (Power) (چشمی راست) دستمان را به سمت کلید (Lamp) (چشمی چپ) حرکت دهیم لامپ روشن می شود و اگر دستمان را از سمت دکمه (Lamp) (چشمی چپ) به سمت دکمه (Power) (چشمی راست) حرکت دهیم دور موتور ا هود روشن می شود و با تکرار این عمل دور موتور تغییر می کند. برای خاموش کردن دور موتور باید دستمان را مجدد از سمت دکمه (Power) (چشمی راست) به سمت دکمه (Power) (چشمی چپ) حرکت دهیم تا دور موتور و لامپ (در صورت روشن بودن) خاموش گردند.	* حالت حرکت دست (Touch Less)

راهنمای استفاده از هود مدل **B2072U**



عملکرد	نشانه
دکمه روشن / خاموش	
افزاینده دور موتور: با لمس این دکمه دور موتور هود شما بالا می رود و صدای هشدار کوتاه برابر با دور موتور انتخابی شنیده می شود.	
کاهنده دور موتور: با لمس این دکمه دور موتور هود شما کم می شود و صدای هشدار کوتاه برابر با دور موتور انتخابی شنیده می شود.	
لامپ: با لمس این دکمه لامپ LED روشن خاموش می شود.	
تایمر: ابتدا دور موتور را انتخاب کرده و دکمه تایمر را لمس نمایید تا خود پس از ۵ دقیقه خاموش شود.	



COOKER HOOD

Bimax...
Kitchen Appliances


راهنمای استفاده هود مدل B2075 RF اجاق (MG0048)



هود RF ۲۰۷۵	
عملکرد	نشانه
دکمه روشن / خاموش هود	
دکمه افزایش دور موتور	
دکمه کاهش دور موتور	
روشن / خاموش لامپ	
تایمر: زمانی که هود در یکی از دور موتورها را روشن است این کلید را لمس کرده و از ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه مدت زمان روشن بودن هود را تنظیم نمایید.	
فعال سازی سنسور گاز، بو و حرارت	
دکمه راروشن و سپس دکمه لمس نموده ، میتوان با کلید کلید کاهش و افزایش ساعت و لمس مجدد کلید حالت دقیقه را تنظیم نمود.(هیچ گزینه دیگری فعال نباشد)	

توجه: در اولین استفاده با لمس همزمان و کلید را با برد هماهنگ نمایید.
- دکمه های عملکرد هود از طریق اجاق گاز انجام می شود.

راهنمای استفاده از مدل B2079U

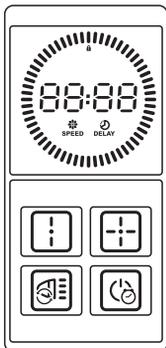


عملکرد	نشانه
دکمه روشن / خاموش	
دکمه فعال ساز سنسور گاز و حرارت: جهت فعال سازی سنسور، دکمه را ۱ ثانیه لمس نمایید. پس از آن دمای لحظه ای در نمایشگر نشان داده می شود.	
دکمه افزایش دور موتور	
دکمه کاهش دور موتور	
هود شما دارای تایمر ۳ دقیقه می باشد. ابتدا دکمه پاور سپس دور موتور را انتخاب نمایید. حالا دکمه پاور را لمس نمایید تا پس از ۳ دقیقه هود شما به صورت خودکار خاموش شود.	* تایمر
دکمه پاور را روشن کرده سپس دکمه افزایش و کاهش را همزمان لمس نمایید. ساعت وسیله به حالت چشمک زن نمایش داده می شود حال با دکمه افزایش و کاهش ساعت را زیاد و کم کنید. پس از ساعت مجدد دکمه افزایش و کاهش را برای تنظیم دقیقه همزمان لمس نمایید.	* تنظیم ساعت






راهنمای استفاده از هود مدل (BLDC) B2077U-B2078U

تاج لس: با حرکت دست از چپ به راست موتور با دور ۵ روشن شده و لامپ نیز روشن می شود و با تکرار دور موتور بصورت ۵ تایی اضافه می شود تا به دور ۳۰ برسد و بعد از دور ۳۰ با حرکت دست مجدد و به دور ۵ بصورت چرخشی ادامه می یابد و با حرکت دست از راست به چپ هود خاموش می شود.

با نزدیک شدن به کلمه دکمه های Power و Auto و Light به حالت استندبای با نور کم در آمده و کلید آماده شروع به کار می شود.

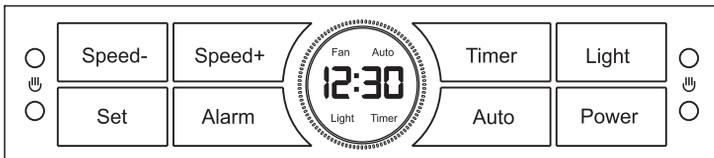

نشانه	عملکرد
Power	روشن و خاموش شدن کلید
Light	روشن شدن LED (لامپ)
Timer	در زمانی که یکی از دورهای کلید روشن است با لمس کلید تایمر گزینه های Speed+ و Speed- به حالت چشمک زن در می آید. از ۲ دقیقه تا ۹۹ دقیقه قابل تنظیم می باشد.
Auto	بعد از لمس کلید ۴۵ ثانیه زمان اکتیو شدن سنسور دود و گاز آماده به کار می باشد.
Speed-	دکمه کاهنده
Speed+	دکمه افزایشده (گزینه دیگری فعال نباشد).
Alarm	با لمس این کلید از ۱ دقیقه تا ۴ ساعت قابل تنظیم برای آلارم می باشد.
Set	با لمس این کلید تنظیم ساعت امکان پذیر میباشد با لمس اول ساعت و با لمس دوم دقیقه به کمک دکمه کاهنده و افزایشده امکان پذیر می باشد. (گزینه دیگری فعال نباشد).

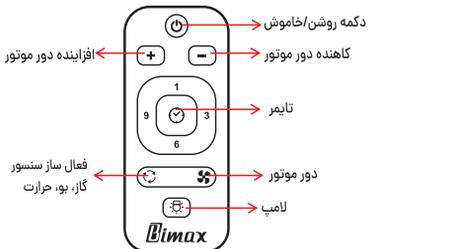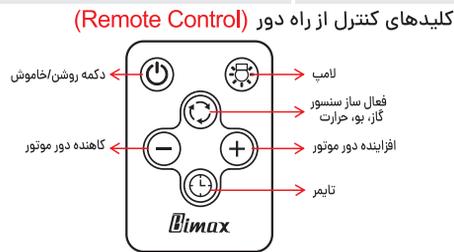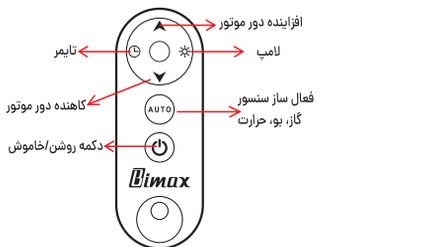



مشخصات لامپ تعویضی

ابعاد و مشخصات لامپ جایگزین بر اساس مدل هود

ابعاد نامی	ولتاژ اسمی	توان لامپ / پیشینه توان لامپ جایگزین	نوع لامپ	نوع کلاهک
قطرحباب: 35 mm	۲۲۰ ولت / ۵۰ Hz	۴۰ وات / ۴۰ وات	 لامپ شمع	E14
قطر خارجی: 66mm قطر برش: 66mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 گرد بزرگ	-----
قطر خارجی: 40mm قطر برش: 38mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 گرد کوچک	-----
ابعاد خارجی: 52x11mm ابعاد برش: 50.7x8.9mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 کد ۷۸	-----
ابعاد خارجی: 9.5x22mm ابعاد برش: 91x14.7mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 مستطیل کوچک	-----
ابعاد خارجی: 170x22.5mm ابعاد برش: 91x14.7mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 مستطیل بزرگ	-----
ابعاد خارجی: 120.5x33.5mm ابعاد برش: 115x29mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 مستطیل قدیم	-----
ابعاد خارجی: 75x32.5mm ابعاد برش: 24.5x67.5mm	۱۲ ولت	۲ وات / ۲ وات	 مستطیل جدید	-----
ابعاد خارجی: 600x150mm ابعاد برش: 24.5x67.5mm	۱۲ ولت	۶ وات / ۶ وات	 لامپ خطی	-----

توجه : چنانچه هود مورد استفاده قدیمی است ممکن است طراحی هود من جمله لامپ ها تغییر کرده باشد. جهت تهیه لامپ جایگزین با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.



ایرادات احتمالی و نحوه رفع آن

نحوه رفع آن	ایراد مشاهده شده
<p>موتور هود را در دور یک راه اندازی کنید. سپس لوله خروجی را از هود جدا کنید. اگر صدای هود تحت این شرایط کم شد، ایراد با یکی از روش های زیر قابل حل می باشد.</p> <p>الف- قطر لوله خروجی بیشتر شود</p> <p>ب- طول لوله خروجی کم شود</p> <p>ج- دریچه خروجی مسدود است</p>	صدای هود زیاد است
<p>یک بار برق را قطع و وصل نمایید و مجددا کلیدها را امتحان کنید. در صورت عدم حل مشکل، با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.</p>	کلیدهای لمسی کار نمی کنند.
<p>الف- لوله خروجی پیچ خورده است، صاف شود.</p> <p>ب- طول لوله خروجی زیاد است، ترجیحا تا حد امکان طول لوله کوتاه شود.</p> <p>ج- لوله خروجی مسدود شده است. مسیر لوله و دهانه خروجی چک شود.</p> <p>د- فیلترها خیلی کثیف شده است.</p> <p>و- فاصله هود از سطح اجاق بیش از مقدار مجاز است.</p> <p>ه- دمپر بسته است</p>	مکش هود پایین است
<p>الف- نصب دستگاه به درستی صورت نگرفته است</p> <p>ب- موتور در جای خود به درستی ثابت نشده است</p> <p>ج- پروانه یا شفت موتور آسیب دیده است.</p>	دستگاه لرزش دارد
<p>الف- کابل برق به درستی به برق اصلی ساختمان وصل نشده</p> <p>ب- لامپ ها آسیب دیده اند</p> <p>ج- سیمها و یا کابل ها قطع هستند</p> <p>د- ترانسفورماتور لامپ آسیب دیده است.</p>	با فشار دادن دکمه شروع عملکرد، دستگاه و لامپ ها کار نمی کنند
<p>الف- خازن دستگاه قطع است و یا آسیب دیده است.</p> <p>ب- موتور آسیب دیده است.</p>	با فشار دادن دکمه شروع عملکرد، لامپ ها کار می کنند ولی موتور کار نمی کند



۶۶-۲۹۶۷۷۶۶



Certificate Number: C0018



ساخت ایران

بیماکس
Kitchen Appliances

COOKER HOOD Instruction Book

تهران ، سه راه تهرانپارس، ابتدای جاده آبعلی
بلوار بابائیان (خیابان سازمان آب)، خیابان ۱۲متری
اول غربی، پلاک ۳
تلفن: ۰۲۱-۷۳۱۸ خدمات مشتری: ۰۲۱-۷۳۱۹



www.bimax.ir